


DaiDai 標籤紙自動捲收器 全能版

產品使用及規格說明書

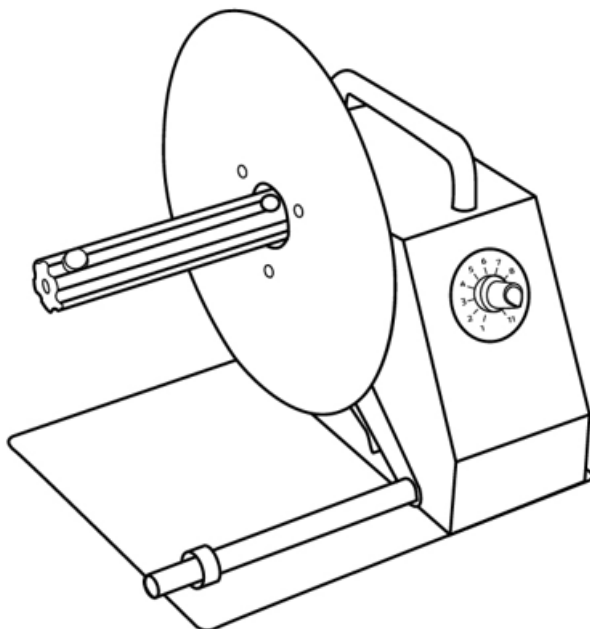

■由於產品會不斷改進，您所購買的產品可能與說明書圖示略有不同，恕不另行通知，請以實物為準。


產品規格：

回卷速度：1~8 英寸每秒	回卷直徑：180mm
回卷類型：單向回卷，自動同步回卷	卷芯大小：25.4-76mm 或無紙筒
電源規格：100~240V	
包裝清單：捲收器主機 * 1 電源變壓器 * 1 產品使用手冊 * 1	

⚠ 注意事項：

- 使用前，請先檢查所用適配器電壓是否與本機標識的電壓相同。
- 請勿用濕手插拔電源插頭，避免觸電的危險
- 產品運行時，切勿將手指、尖銳物等伸入卷軸組件內。
- 避免在酸油、殺蟲水等物品附近使用；避免在長時間高濕度環境使用。請勿將產品放於傾斜環境，避免翻倒。
- 機器在不使用狀態，要關掉電源及拔掉電源配器插頭，以免電路出現故障發生意外。
- 使用前需要先檢查電源適配器是否破損。如果電源適配及電線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員維修或更換。

操作步驟：

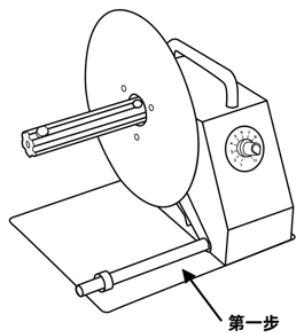

- 第一步如圖所示用卡紙桿固定標籤底紙。
- 第二步如圖箭頭所示方向放好標籤紙。
- 第三步將調速桿和擋紙桿的墊圈調整至剛好貼著標籤紙。
- 第四步插上電源打開開關,回卷器開始工作。

操作步驟 (圖解):



1. 機器連接電源開機,放置於打印機出口位置
標籤從打印機單先出來一段長度,暫停打印。



2. 將標籤從抬桿下面穿過,用U型配件夾住。
回卷結束後,抽出U型配件即可輕鬆取出紙卷。



3. 調整旋鈕,回卷速度調高即可。標籤處於
緊繃狀態。抬桿上卡紙器移動貼著標籤邊緣。



4. 根據回卷效果進行速度微調,回卷速度大概
跟打印機出紙速度相同或稍高於出紙速度,抬
桿抬高就暫停,落下就繼續回卷,通過抬桿也能
控速。

保養方法：

- 對本產品清潔前,必須先斷開電源。
- 禁止用水直接沖洗機身。
- 不要使用任何會破壞表面的研磨工具和溶劑清潔本產品,可用洗潔精清洗,並及時用乾布抹淨。
- 禁止拆開產品進行檢查和清潔,以延長使用壽命。

請您妥善保管說說明書以備參考

警告：

本手冊內容未經同意不得隨意更改,我司保留在技術、零部件、軟件和硬件上變更產品的權利。用戶如果需要與產品有關的進一步信息,可與經銷商聯繫。未經許可,本手冊的任何章節不得以任何形式、通過任何手段進行複製或傳送。

保固維修說明

自購買收到商品後,確認商品使用正常無誤後,於商品發票日期 30 天內,手機掃描下列二維碼,登錄保固資料。



上網登錄保固資料,請提供下列資料：

購買平台	例：蝦皮/露天
購買金額	消費（訂單）金額
購買人資料	姓名/電話/地址 電話請填手機號碼，上述資料為保修寄送用。
購買發票號碼	發票編號
購買機器型號	例：標籤紙自動捲收器
機器序號	請參照機器上序號填上

- 提供的發票編號與機器型號若有資料不符合者,恐會令保固登錄失效,請確實正確登錄。
- 超出商品發票日期 30 天以上才做保固登錄者,將不享保固資格!!

■保固登錄資料平台之保固登錄資料，僅作為保固商品資料核對之用。

■我司對於客戶登錄之資料，我司不做任何其他之利用。

保固說明：


一、本產品自購買之日起上網登錄保固，自動捲收器享有一年的保修，保修期內，產品免費維修，超過保修期需收取更換元器件的費用和一定的維修費用。

二、經廠家檢測認定屬於下列情形的產品，不享受免費保：

- (1)超過了保修期。
- (2)機身有被拆解或印字頭有物理性破損的情形。
- (3)機身表面或內部元器件嚴重受損。
- (4)產品因錯誤安裝或操作造成的損壞。
- (5)機身編號被塗改或與保固網站登錄不符。
- (6)水災、火災、雷擊等自然災害造成的損壞。
- (7)工作或存儲環境，如溫度或濕度等，不符合產品《使用手冊》的要求。

技術支援與 LINE 官方帳號線上客服

對於商品有任何使用問題，歡迎利用下列”LINE 官方帳號二維碼”與我們客服聯繫…

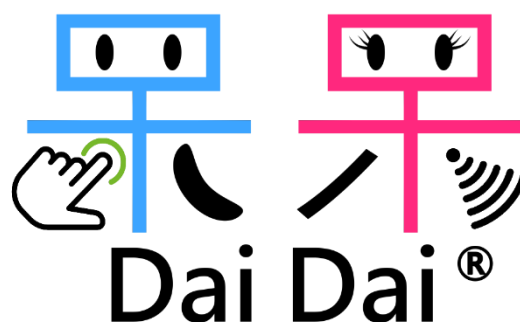

2024 年 03 月 03 日編製