

# 佳博 GP-1324D 標籤打印機使用與安裝教程

題記：標籤打印機可以快速把所需要的內容以標籤形式打印出來，使用標籤打印機可以讓您更加隨心所欲打印標籤。

## 知識普及

現今的技術已經加快城市的發展，還有加快了我們的生活節奏。標籤打印機在我們生活中帶來了極大的便利。那熱敏標籤是怎麼打印出來的呢，其中原理小編給大家解釋一下：

在淺色的材料上（一般是紙）蓋上一層透明的薄膜，打印機工作時將膜加熱後變成深色，就是我們看到的黑色。我們在收銀軟件上，通過收銀結賬之後，收銀軟件就會編輯好數據資料（一般都是代碼字符），把字符轉換成圖形點陣的方式來打印的，就出現了我們看到的文字了。

通過閱讀下面的教程，您將可以很好地使用打印機，順利地完成標籤打印了。

## 以下是打印機驅動文件與編輯程序的下載（安裝請看第三步）：

<http://6993068.s21d-6.faiusrd.com/0/ABUIABAAGAgnfXQvAUopKLQpwU?f=%E4%BD%B3%E5%8D%9A%E6%A0%87%E7%AD%BE%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8.zip&v=1469332125>  
<http://117.27.243.110/6993068.s21d-6.faiusrd.com/0/ABUIABAAGAgnfXQvAUopKLQpwU?f=Bartender%E6%9D%A1%E7%A0%81%E7%BC%96%E8%BE%91%E8%BD%AF%E4%BB%B6.zip&v=1475143211&wsiphost=ipdb>

Title	描述	說明	大小	下載
GP-1324D 驅動	標籤機驅動	驅動程序	6MB	<a href="#">下載 &gt;</a>
編輯軟件	條碼編輯程序	軟件應用	280MB	<a href="#">下載 &gt;</a>

## 第一步：配件確認



注：拆開包裝之後會看到這個以上這幾樣東西， 如果沒有找到說明書等資料，那就是開箱錯了，需要徹底開箱就可以看到了。


## 第二步：打印紙安裝以及電源確認

### 打印紙安裝指導



深圳总品电子有限公司-扫码哥

注意：打印紙的安裝需要按照一下圖片進行操作，打印機才能正常工作，否則無法正常打印。

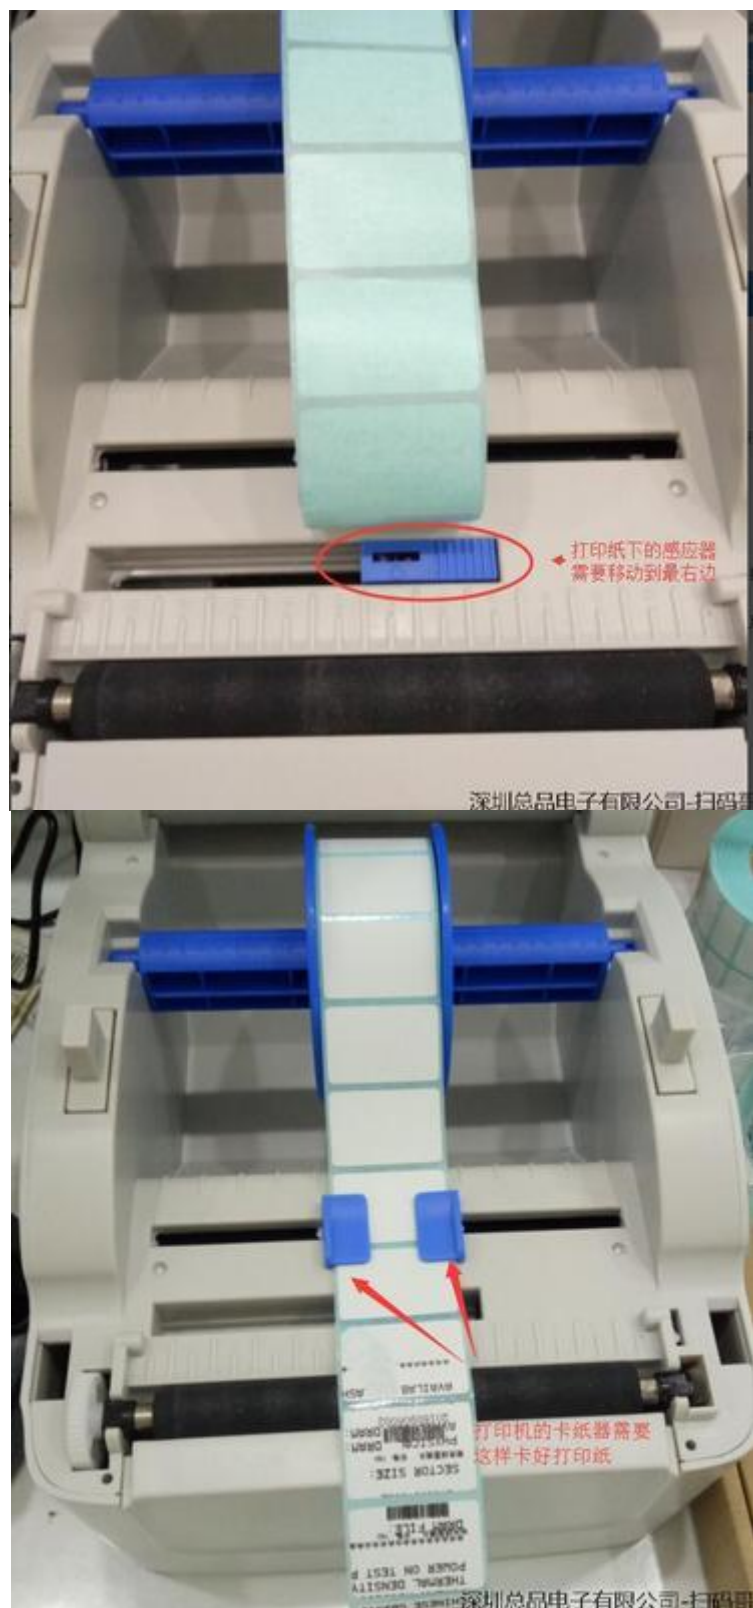

打印機安裝指導視頻

要確認打印機與電源適配器連接完好，通電之後電源適配器亮紅色指示燈、打印機亮藍色指示燈，安裝好打印紙蓋上打印機上蓋，按 FEED 鍵可以吐紙，則打印機安裝完畢了。可以進行打印機驅動安裝與編輯軟件安裝的使用。

## 第三步：打印機驅動安裝

1. 將“標籤驅動”解壓縮後打開，界面如下圖（1），打開“GP 條碼機驅動”文件夾，雙擊“PrnInst”圖標，彈出如圖（1）對話框：



圖（1）

2. 點擊“下一步”，彈出“選擇打印機”對話框，如圖（2）所示：



圖 (2)

3. 如圖 (3) 所示，選擇打印機型號 GP-1124T, 單擊“下一步”，彈出如下“選項”，如圖 (3)

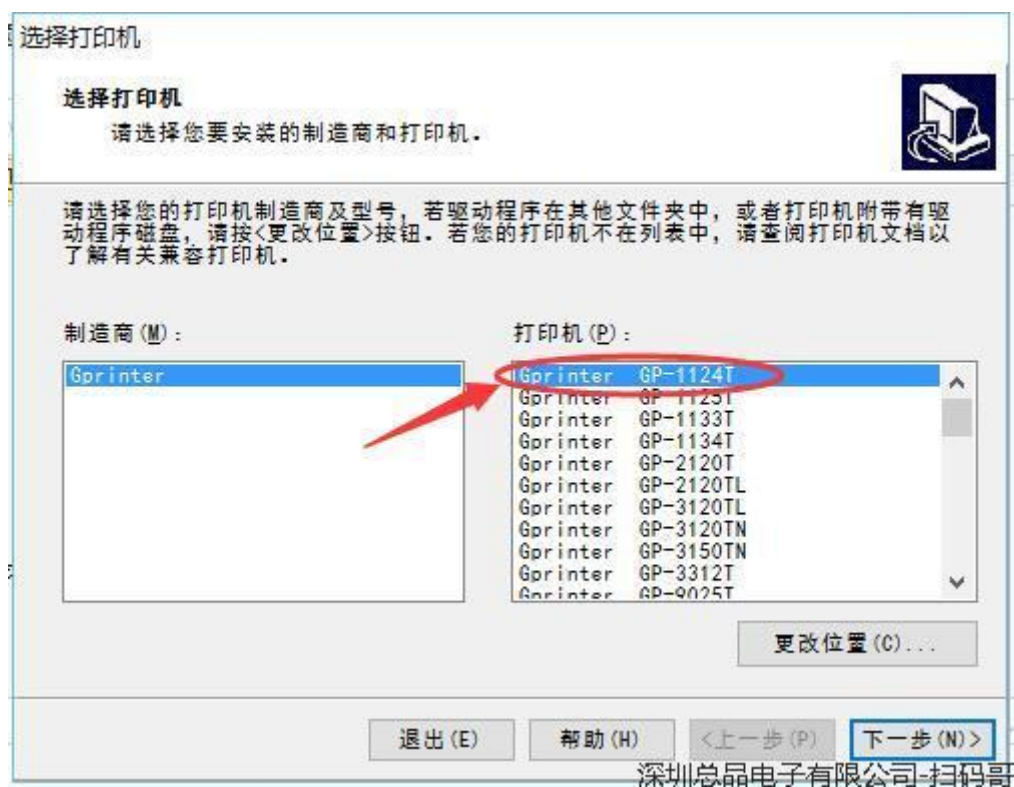


圖 (3)

4. 按圖 4 所示，選擇可用端口，然後點擊完成, 開始安裝打印機，見下圖 (4)，結束後即為安裝成功。：

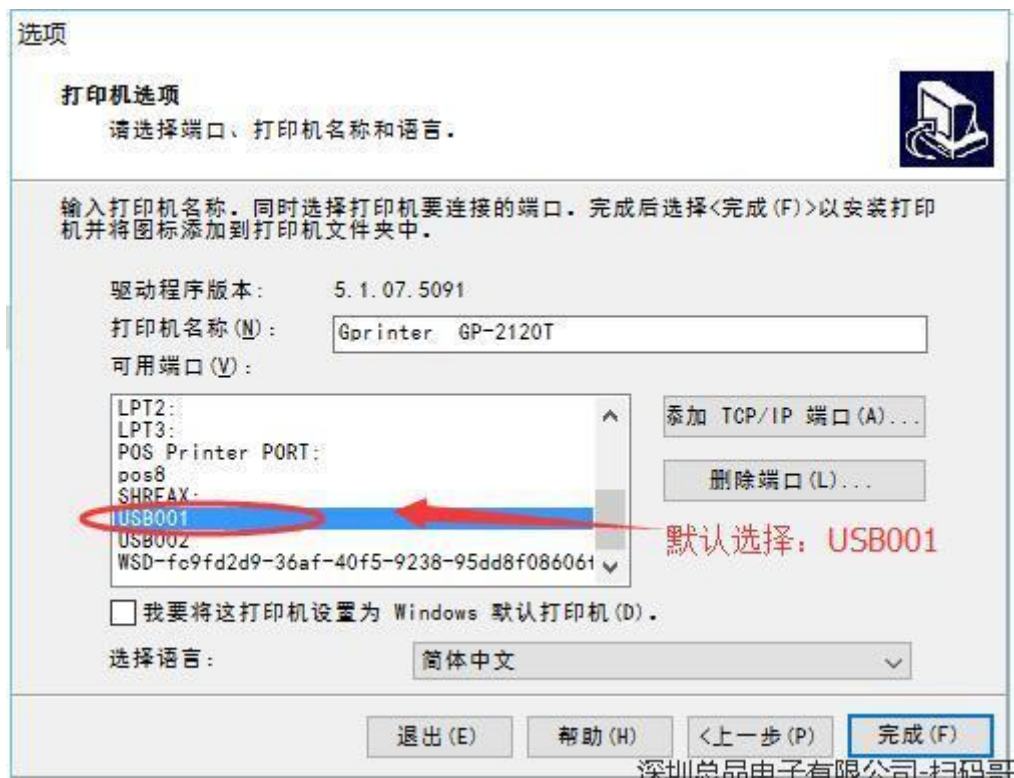


圖 (4)

#### 第四步：標籤編輯軟件的使用說明

下載並安裝好標籤編輯程序之後，請按照教程進行編輯標籤打印紙還有打印內容。



# 佳博 GP-1124D 打印電子麵單教程

## 一、安裝電子麵單

如圖，安裝好電子麵單。



## 二、安裝驅動

以下是打印機驅動文件與編輯程序下載的地址：

<http://6993068.s21d->

[6.faiusrd.com/0/ABUIABAAGAgnfXQvAUopKLQpwU?f=%E4%BD%B3%E5%8D%9A%E6%A0%87%E7%AD%BE%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8.zip&v=1469332125](http://6993068.s21d-6.faiusrd.com/0/ABUIABAAGAgnfXQvAUopKLQpwU?f=%E4%BD%B3%E5%8D%9A%E6%A0%87%E7%AD%BE%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8.zip&v=1469332125)

<http://117.27.243.110/6993068.s21d->

[6.faiusrd.com/0/ABUIABAAGAgnfXQvAUopKLQpwU?f=Bartender%E6%9D%A1%E7%A0%81%E7%BC%96%E8%BE%91%E8%BD%AF%E4%BB%B6.zip&v=1475143211&wsiphost=ipdb](http://117.27.243.110/6993068.s21d-6.faiusrd.com/0/ABUIABAAGAgnfXQvAUopKLQpwU?f=Bartender%E6%9D%A1%E7%A0%81%E7%BC%96%E8%BE%91%E8%BD%AF%E4%BB%B6.zip&v=1475143211&wsiphost=ipdb)



Title	描述	說明	大小	下載
GP-1124D 驅動	標籤機驅動	驅動程序	12MB	<a href="#">下載 &gt;</a>
條碼軟件	條碼編輯程序	軟件應用	280MB	<a href="#">下載 &gt;</a>

1. 將“標籤驅動”解壓縮後打開，界面如下圖（1），打開“GP 條碼機驅動”文件夾，雙擊“PrnInst”圖標，彈出如圖（1）對話框：



圖（1）

2. 點擊“下一步”，彈出“選擇打印機”對話框，如圖（2）所示：



圖 (2)

3. 如圖 (3) 所示，選擇打印機型號 GP-1124T, 單擊“下一步”，彈出如下“選項”，如圖 (3)



圖 (3)

4. 按圖 4 所示，選擇可用端口，然後點擊完成, 開始安裝打印機，見下圖 (4)，結束後即為安裝成功。：




圖（4）


### 三、設置電子麵單尺寸

設置流程如下：您點開 windows 開始菜單→選擇打印機和傳真（或者設備和打印機）→鼠標右擊 GP-1124D→選擇打印首選項→點擊頁面設置→編輯→設置面單尺寸。

設置尺寸要注意，需要按照實際的面單尺寸設置，一般中通、圓通是 100\*180 的尺寸，匯通是 100\*170，京東 100\*113，具體的看您實際面單尺寸進行設置，他們的間距一般是 3mm 或者 4mm。

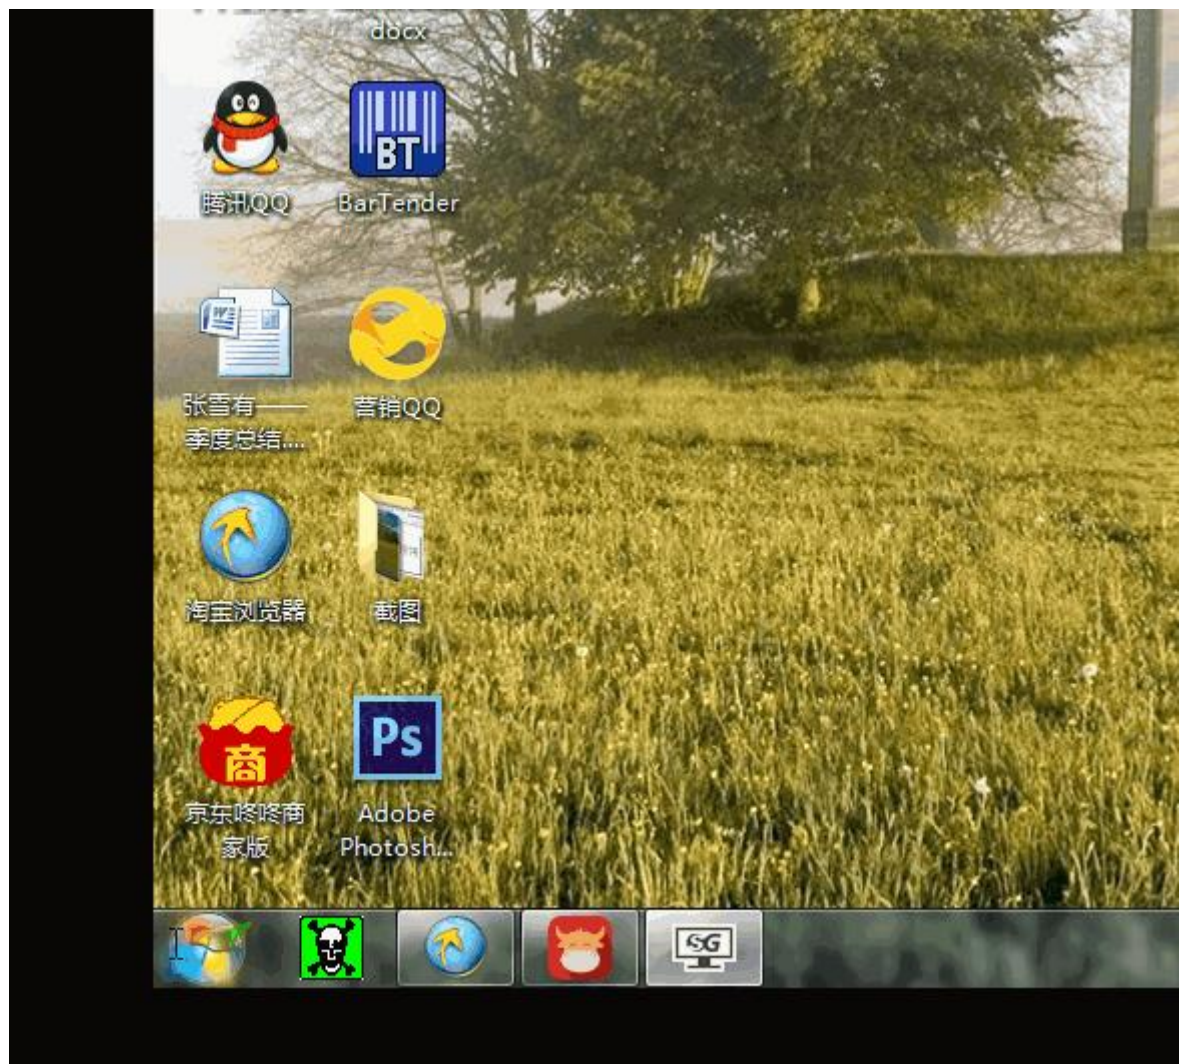

打印測試頁，看機器是否是走一張紙並且是在撕紙出，如果是表示驅動設置完成，如果不是，檢查下尺寸、間距、還有感應器的位置（感應器是膠輥藍色滑塊，默認不用移動，如不小心移動，把感應器移動到最右邊即可），驅動設置好就可打印面單了。

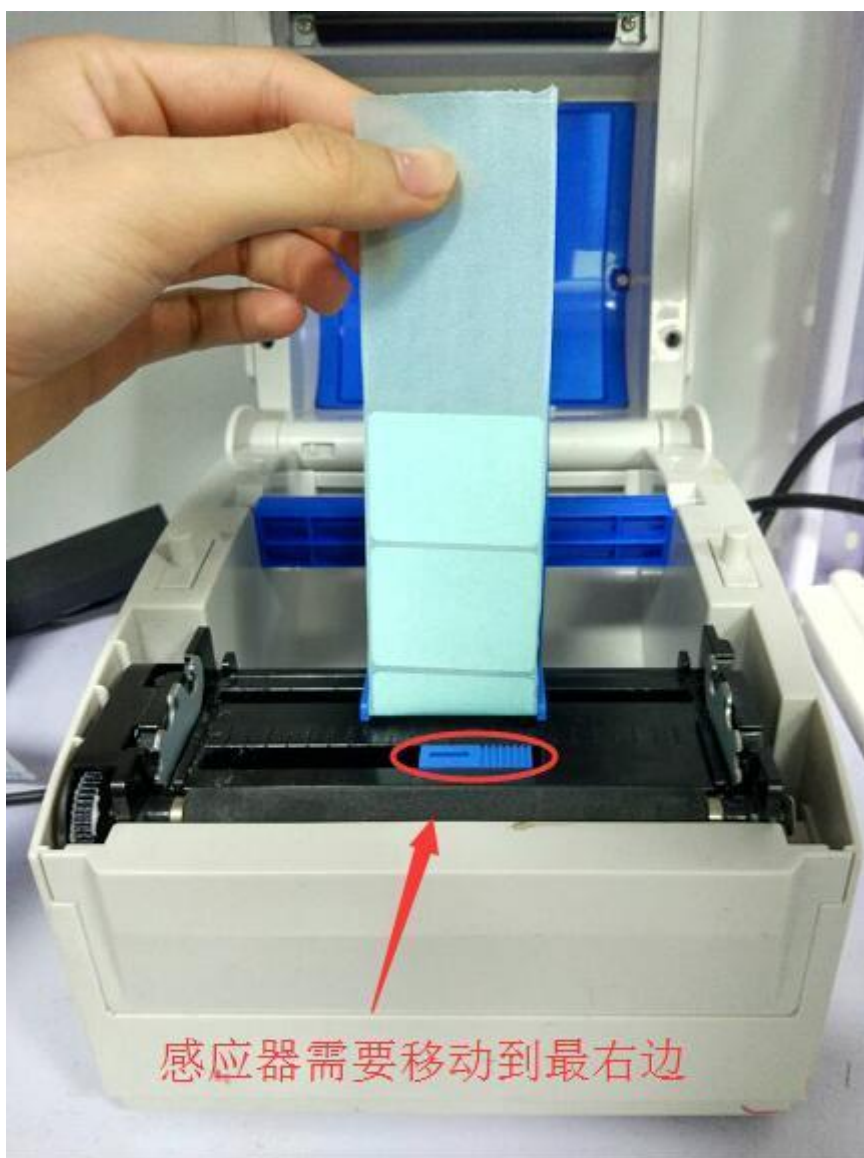

感应器需要移动到最右边